



Manual de instalación


Cerco preensamblado WPC

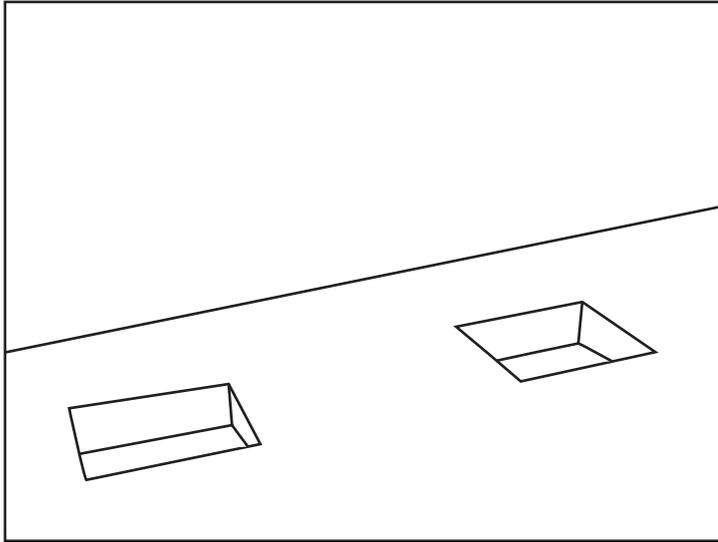


Aplanar el terreno en donde se va a realizar la instalación del cerco y abrir orificios de 15 x 20 cm con 40 cm de profundidad.

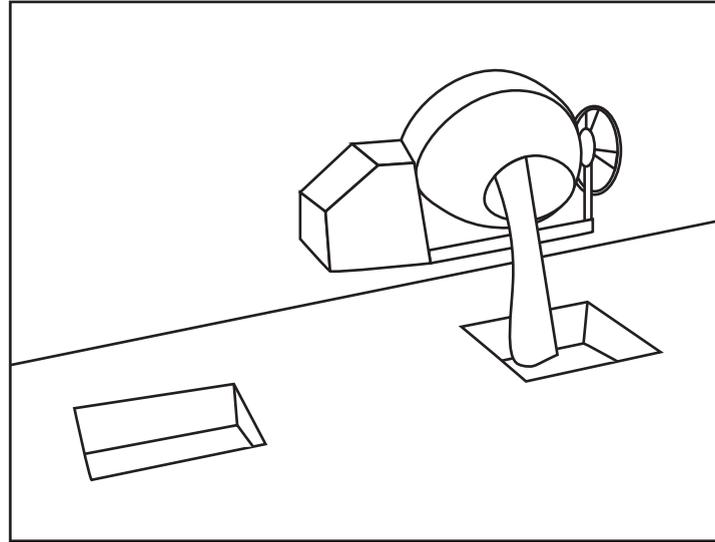


Vacear una capa de 15 centímetros de cemento a los orificios. Dejar secar 12 horas.

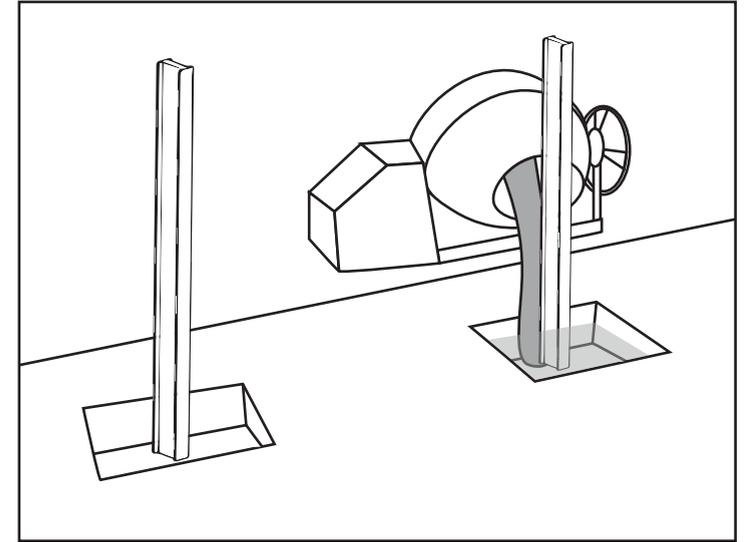


Ubicar las vigas en el dentro de los orificios y terminar de llenar con la mezcla preparada hasta completar los 40 cm. Dejar secar 24 horas.

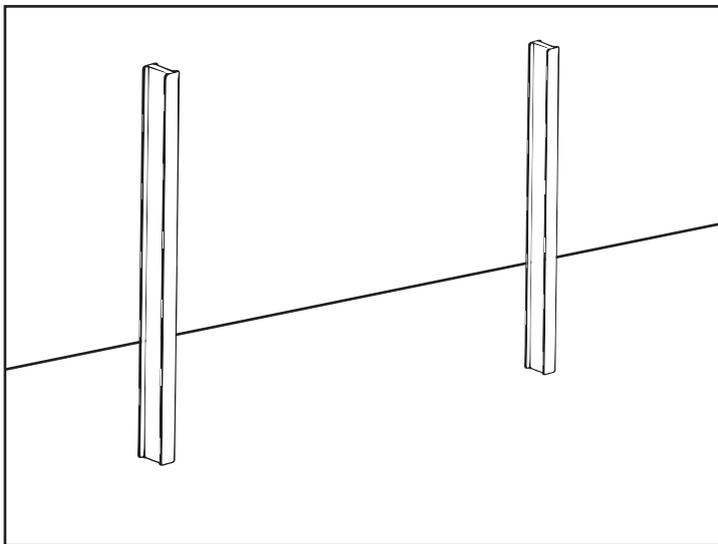

Asegurarse de que haya finalizado el proceso de secado del cemento y que las vigas se encuentren firmes y en posición.

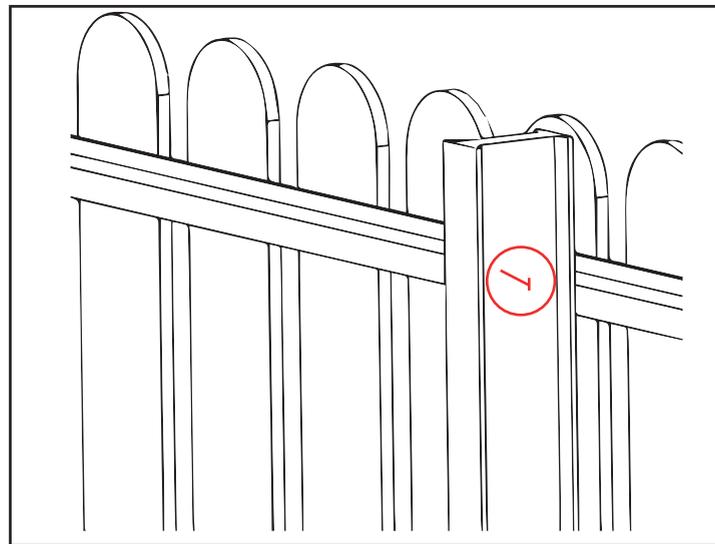

Ubicar los cercos preensamblados en cada una de la vigas, asegurandolos con tornillos de ensamble de 4", que se incertan de manera diagonal para garantizar el ajuste de los cercos que comparten viga.

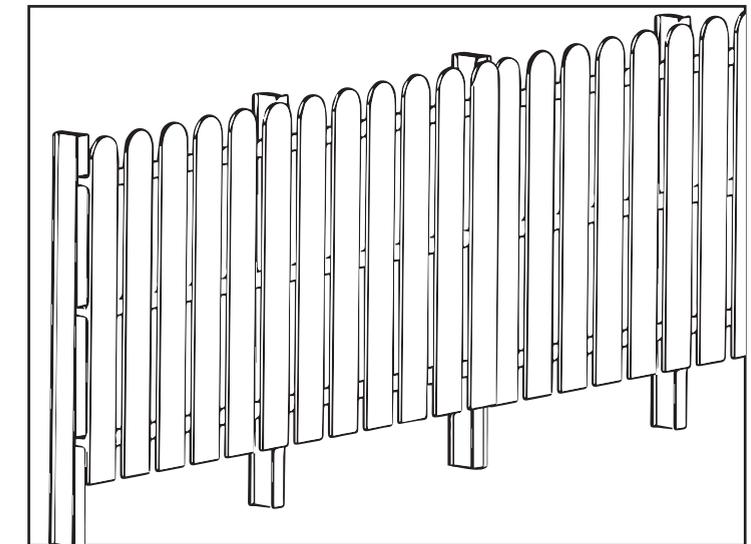

Al terminar de ensamblar cada uno de los cercos, revisar la estabilidad y acabado de este.